


詰め替えインク 専用 ICチップリセッター 取扱説明書

CANON用

THC-7ERESETN

セット内容

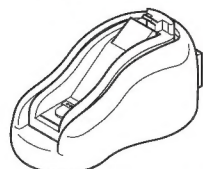


リセッター(ガイド付)

リセッター(ガイド付) 1個

取扱説明書(本紙) 1枚



取扱説明書(本紙)

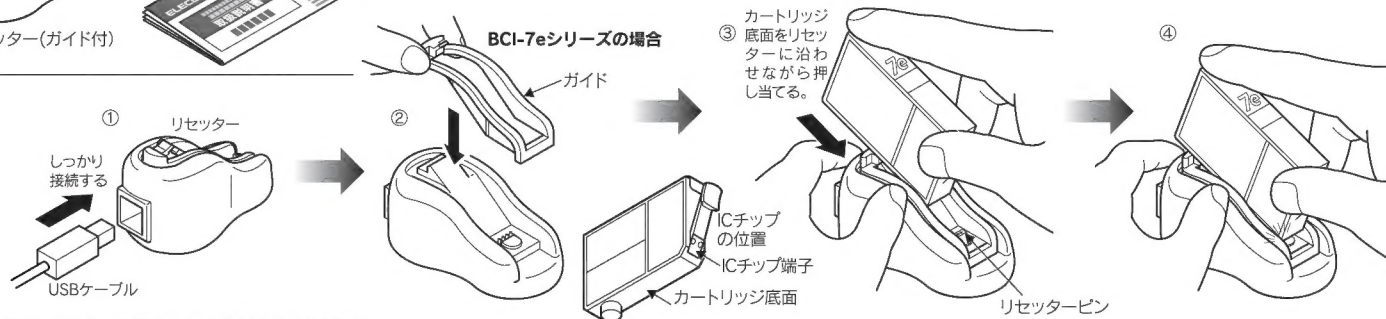

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465 FAX.0570-050-012 【受付時間】9:00～19:00

年中無休

カートリッジのインク残量復帰手順

- ① プリンタの接続に使用しているUSBケーブルのプリンタ側を外し、リセッターにしっかり接続してください。
- ② インクを詰め替えるインクカートリッジ型番を確認します。
【BCI-7eシリーズの場合】付属のガイドを下イラストのようにリセッターへ取り付け、作業を行います。
【BCI-9BKの場合】付属のガイドを使用せず、作業を行います。
- ③ インクカートリッジの向きに注意して、**インクカートリッジの底面**をリセッターに沿わせながら、**ICチップの端子**と**リセッターのピン**が確実に接触するように押し当てます。
- ④ 押し当てた状態で、インクカートリッジのインクランプ(赤色)が一瞬点灯します。**約2秒後に再度約4秒間点灯し消灯すれば、復帰完了です。**(ご注意:最初の点灯から最後の消灯までの間は押し当てた状態を保持してください。)

ICチップの内部破損について

ICチップの端子とリセッターのピンの確実に接触させていても、以下の状態が確認できた場合は、ICチップ内部が破損していますので、インク残量の復帰はできません。その際は、インク残量検知機能の無効操作を行うことにより、インク残量は表示されませんが、印刷することはできるようになります。

- カートリッジのインクランプが、全く点かない場合。
- カートリッジのインクランプが、1回もしくは、2回点滅はするが、その後の点灯がない場合。
- カートリッジのインクランプが、3回以上点滅した場合。